



참고: 구성요소 및 연결 위치는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

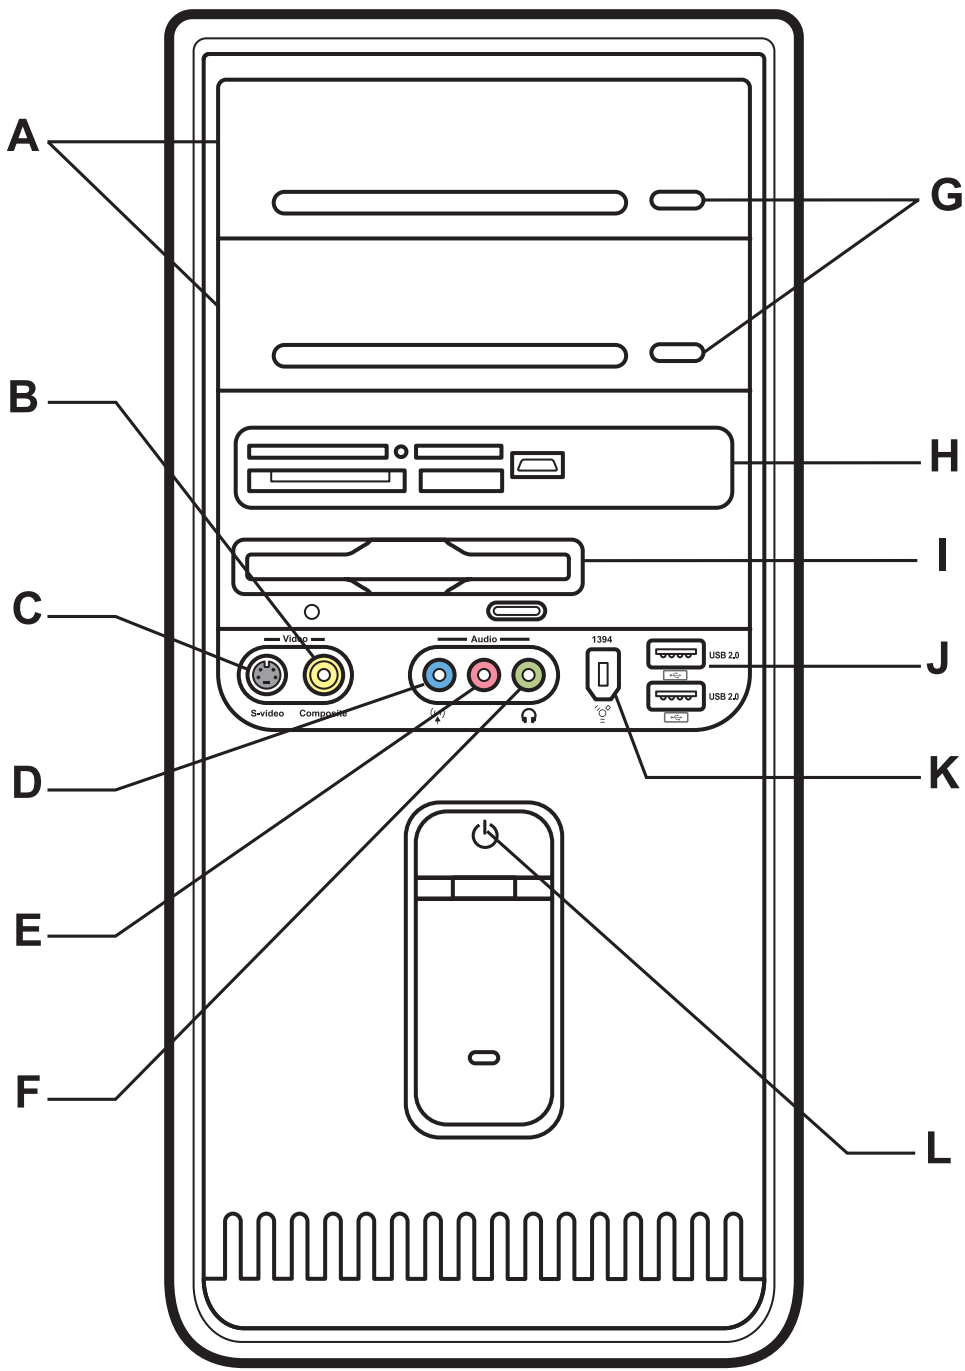

- A — 광 드라이브
- B — 복합 케이블
- C — S-video
- D — 오디오 입력
- E — 마이크
- F — 헤드폰
- G — 꺼내기 단추
- H — 카드 인식기
- I — 플로피 드라이브
- J — USB 2.0
- K — FireWire® (IEEE 1394) 포트
- L — 전원 켜기/끄기

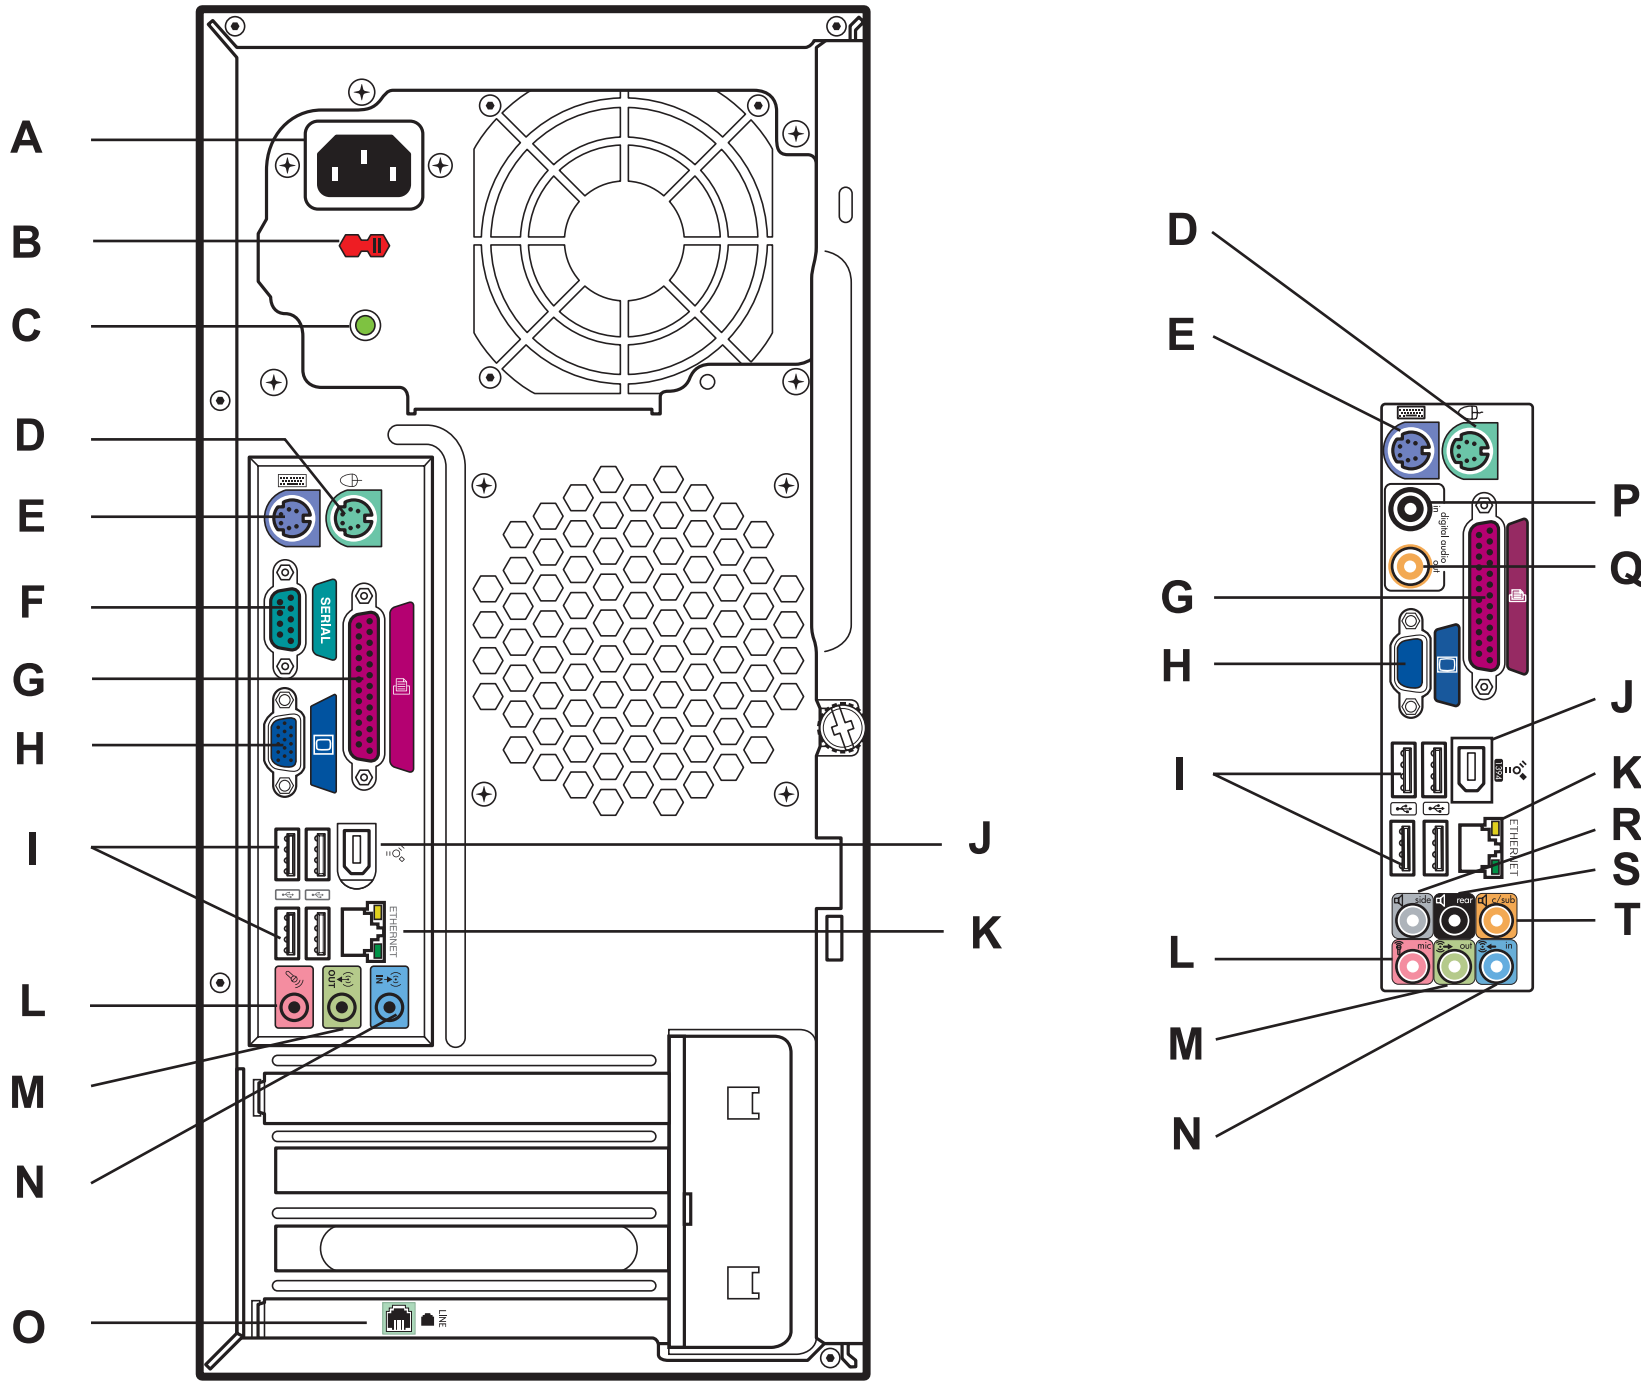

- A — 전원 코드 커넥터
- B — 전압 선택기
- C — 전원 표시등
- D — PS/2 마우스 커넥터
- E — PS/2 키보드 커넥터
- F — 직렬 포트
- G — 병렬 포트
- H — VGA 모니터 포트
- I — 4 USB 2.0 포트
- J — FireWire® (IEEE 1394) 포트
- K — LAN (이더넷)
- L — 마이크 커넥터
- M — 오디오 라인 출력
- N — 오디오 라인 입력
- O — 모뎀 (라인 입력 RJ-11)

- 선택 모델에만 해당되는 구성요소:
- P — 디지털 오디오 입력
  - Q — 디지털 오디오 출력
  - R — 측면 스피커 포트
  - S — 후면 스피커 포트
  - T — 중앙 스피커/서브우퍼 포트

